


NUEVO

Cercos Larga Duración Bezinal® + Plastificado Verde

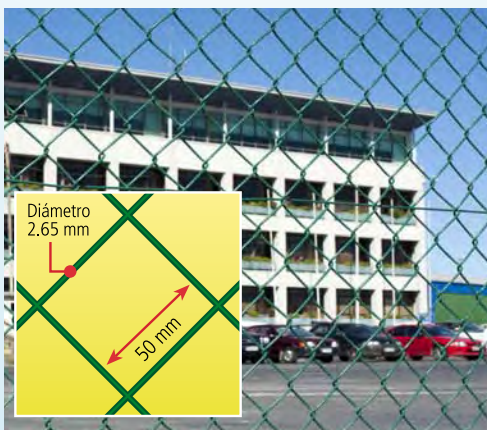

Olvídense de las imitaciones, sólo **INCHALAM** asegura sus productos con estrictos procesos de fabricación y **Control de Calidad (ISO 9001 - 2008)**.
Confíe en la seguridad, resistencia y duración de los productos de una empresa líder.



USOS


- Zonas costeras.
- Zonas con ambiente altamente agresivo.
- Zonas industriales.
- Zonas residenciales.
que busquen mejor estética.

RECUBRIMIENTO

Bezinal® + Plastificado

BEZINAL®: es un recubrimiento, zinc-Aluminio, de alta tecnología, al menos 5 VECES SUPERIOR que el galvanizado simple.

Plastificado: Otorga color y protección anticorrosiva adicional.

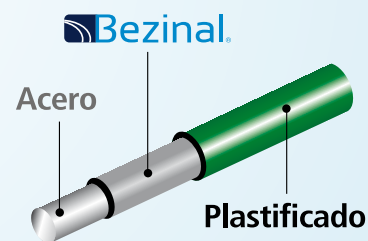


VENTAJAS

- **Más ECONÓMICA.**
- **Más vida útil:**
Mayor resistencia a la corrosión.
- **Usos estéticos y arquitectónicos:**
Variedad de colores a pedido.


Menor reposición = **MÁS economía**

INSTALACIÓN CERCO LARGA DURACIÓN

1 Instale los postes según el esquema.

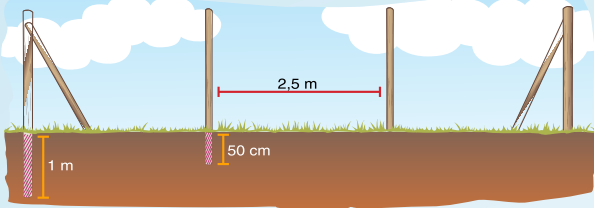


2 Desenrolle el rollo cuidadosamente y enhebre la varilla terminal de 5 mm, luego instale alambres guía horizontales superior e inferior, enhebrando cuadro a cuadro.

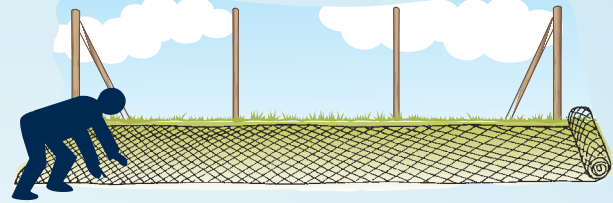

ATENCIÓN


Una vez desenrollada la malla en el suelo, es importante revisar las hebras en la parte superior e inferior, ya que las mallas al venir compactadas pueden producir que las hebras se enreden unas con otras. Asegúrese además, que ninguna hebra sobresalga del borde de la malla "Hebra virada". En caso de presentarse este problema, **NO CORTE LA HEBRA**, debe girarla hasta su posición normal y luego apretar los nudos.

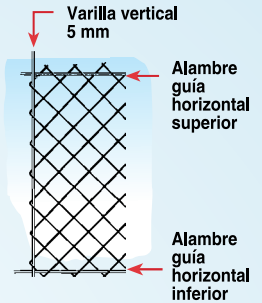


3 Si el cerco tiene menos de 25 m, acorte la malla como indica la figura. Desarme los nudos superior e inferior y saque la hebra haciéndola girar como un tornillo. Para unir dos rollos, si el cerco tiene más de 25 m, realice el proceso inverso.

NOTA:


La hebra a utilizar para unir dos rollos debe ser obtenida del mismo extremo y rollo a unir.

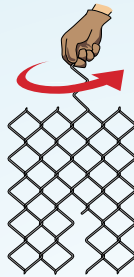


4 Levante la malla y amarre los alambres guía al poste inicial con dos vueltas y nudo embarrilado, asegure con dos grapas por cada alambre guía alrededor del poste y una grapa en la intersección con la varilla de 5 mm.

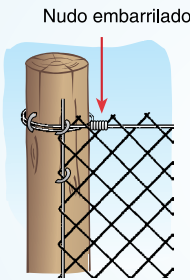


5 Extienda el rollo y fije provisoriamente.

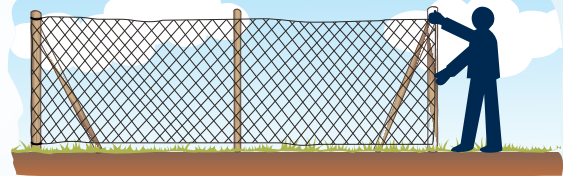


6 Instale alambres guía intermedios según altura de la malla.

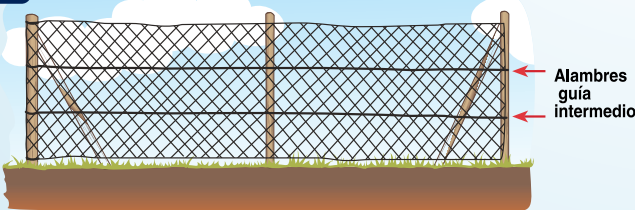

7 Fije los alambres guía intermedios tal como el superior e inferior, asegure con grapas como muestra la figura.

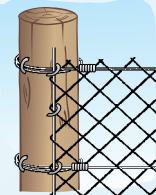

8 Aplique tensión gradualmente, poste a poste y fije utilizando varillas de amarre como indica la figura. Asegure el alambre guía con una grapa.

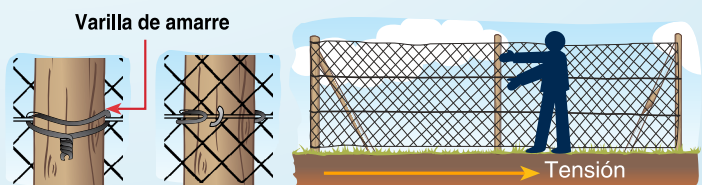

USO DE GRAPAS

No clave en su totalidad, para evitar sacar revestimiento de zinc del alambre.




FORMA CORRECTA




FORMA INCORRECTA

Clave en forma diagonal al sentido de la veta de la madera para evitar resquebrajamiento.

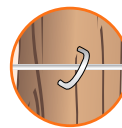

FORMA CORRECTA (DIAGONAL)

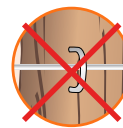

FORMA INCORRECTA (PARALELA)

9 Fije la malla al poste final de la misma forma que en el inicial.

